TRÉMIE de STOCKAGE
2.5 m x 2.5 m

MANUEL D'UTILISATION et D'ENTRETIEN



Lisez ce manuel soigneusement et complètement avant d'utiliser la machine. Conservez-le comme référence.

Si vous ne comprenez pas une partie de ce manuel, contactez votre revendeur ou le représentant pour la France

INTRODUCTION

Toute l'équipe AMB vous félicite pour votre choix de de la TRÉMIE MODULABLE en KIT AMB
Lisez ce manuel avant d'utiliser votre trémie modulable, les informations qu'il donne vous permettront d'effectuer un travail de qualité en toute sécurité. Conservez-le à portée pour vous en servir de référence. Demandez un autre manuel à votre revendeur s'il est perdu ou abîmé.

La sécurité dans l'emploi de cette machine dépend de la manière dont elle est utilisée avec les limitations expliquées dans ce manuel. Vous devez connaître et suivre **toutes** les règles de sécurité de ce manuel et de la TRÉMIE MODULABLE en KIT.

La TRÉMIE MODULABLE en KIT AMB que vous avez acheté a été soigneusement conçue et fabriquée pour vous donner toute satisfaction. Comme tout engin mécanique, elle nécessite nettoyage et maintenance. Lubrifiez-la comme indiqué. Suivez les règles et les informations de sécurité données dans ce manuel et sur les autocollants de sécurité de la TRÉMIE MODULABLE en KIT.

Pour l'entretien, votre revendeur AMB possède la compétence, les pièces AMB et les outils nécessaires pour répondre à vos besoins.

Utilisez exclusivement les pièces d'origine AMB, les pièces « adaptables » ne sont pas au niveau de qualité nécessaire pour que la machine fonctionne correctement et en toute sécurité ; de plus, elles rendront la garantie caduque. Inscrivez ci-dessous le modèle et le numéro de série de votre machine :

MODELE : …….....

N° DE SERIE (voir autocollants de sécurité pour le localiser) …….....

Donnez cette information à votre revendeur pour obtenir les bonnes pièces.
Dans un souci de progrès constant, AMB se réserve le droit de modifier ses machines sans pour cela être tenu d'apporter ces modifications aux machines déjà vendues.
Les illustrations et caractéristiques de ce manuel peuvent varier légèrement de votre machine à cause de modifications apportées à la production.

A travers ce manuel, la gauche et la droite ainsi que l'avant et l'arrière sont déterminées en étant assis à la place du chauffeur.

Tout au long de ce manuel le terme ***IMPORTANT*** est utilisé pour indiquer qu'une défaillance peut entraîner des dommages à la machine. Les termes ***AVERTISSEMENT, ATTENTION et DANGER*** sont utilisés avec le symbole alerte sécurité (un triangle avec un point d'exclamation) pour indiquer le degré de danger pour votre sécurité.



Ce symbole veut dire : attention, soyez attentif, votre sécurité est en jeu. Il rappelle les consignes de sécurité ou porte votre attention sur les pratiques dangereuses qui peuvent provoquer des blessures.

 **AVERTISSEMENT**

Attire votre attention sur un rappel des règles de sécurités qui peuvent causer des blessures si elles ne sont pas observées.

 **ATTENTION**

Attire votre attention sur un danger existant qui peut provoquer des blessures ou la mort si des précautions appropriées ne sont pas prises.

 **DANGER**

Attire votre attention sur un danger très important qui entraînera certainement des blessures irréparables ou la mort si les bonnes précautions ne sont pas prises.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION..... 2
TABLE DES MATIERES..... 3
LISTE DE VERIFICATIONS..... 4
REGLES DE SECURITE..... 5
MISE EN SERVICE..... 6
UTILISATION..... 7
NOMENCLATURE..... 8
MONTAGE..... 10
CONFIGURATIONS DE MONTAGE..... 12
SCHEMAS DE MONTAGE SORTIE MANUELLE..... 19
SCHEMAS DE MONTAGE OPTION SORTIE VIBRANTE..... 20
BOULONNERIE OPTION SORTIE VIBRANTE..... 21
ENTRETIEN..... 22
ENTRETIEN JOURNALIER..... 23
ENTRETIEN ANNUEL..... 23
COUPLES DE SERRAGE (daNm) - PANNES ET REMEDES..... 24
EMISSION SONORE..... 24
DECLARATION DE CONFORMITE..... 24
GARANTIE..... 25
NOTES..... 26

LISTE de VERIFICATIONS

Au concessionnaire revendeur

- Lisez le manuel d'utilisation et d'entretien ainsi que les règles de sécurité.
- Vérifiez que les points indiqués sur les listes de vérifications avant livraison et à la livraison ont tous été vérifiés et éventuellement corrigés avant de laisser la machine à son propriétaire.

Vérifications avant livraison

- Vérifiez que tous les écrans, grilles et garants de sécurité sont en place et en bon état.
- Vérifiez que les autocollants de sécurité sont en place et en bon état. Remplacez-les si nécessaire.
- Vérifiez que tous les vis et boulons sont serrés au bon couple (voir tableau en fin de manuel).
- Garnissez les graisseurs et lubrifiez la machine.
- Vérifiez que la machine fonctionne correctement.
- Vérifiez l'état des courroies et de la transmission.

Vérifications à la livraison

- Montrez au client comment réaliser les réglages.
- Expliquez-lui l'importance de la lubrification et montrez-lui les points de lubrification sur la machine.
- Montrez-lui les dispositifs de sécurité, grilles, garants, déflecteurs ainsi que les options.
- Présentez au client le manuel d'utilisation et d'entretien, demandez-lui de bien le connaître.
- Expliquez au client que lorsqu'il circule sur la route, il doit utiliser la signalisation adéquate.

REGLES de SECURITÉ



ATTENTION

Quelques illustrations peuvent montrer la machine dépourvue d'écrans, de boucliers. N'utilisez jamais la machine sans ces dispositifs.

* Apprenez à arrêter la machine en cas d'urgence.
* N'autorisez personne à utiliser cette machine si elle n'a pas lu et compris ce manuel.
* N'autorisez pas les enfants à utiliser cette machine.
* Portez toujours des vêtements ajustés qui éviteront d'être happés par les pièces en mouvement ou de s'accrocher.
* Portez toujours des équipements de protection pour la tête, les yeux, les oreilles, les mains et les pieds lorsque vous utilisez cette machine.
* Travaillez exclusivement à la lumière du jour ou avec une bonne lumière artificielle.
* Vérifiez que les autocollants de sécurité sont en place et en bon état.
* Nettoyez les accumulations de boue ou de débris.
* Vérifiez que la machine est en bonne condition de travail avant de l'utiliser.
* Vérifiez que tous les écrans, grilles, et boucliers sont en place et en bon état.
* Vérifiez périodiquement le serrage de toute la boulonnerie.
* Évitez les câbles aériens, les lignes à haute tension et les obstacles. Un contact avec des lignes hautes tension provoque une électrocution et la mort.
* Enclenchez tous les équipements de sécurité.
* Manœuvrez les commandes que si vous êtes assis correctement en face de ces commandes.
* Assurez-vous que l'utilisateur de la trémie de stockage ou que toute personne devant la manœuvrer a bien lu et compris ce manuel d'instructions auparavant afin d'être au courant des consignes de sécurité à respecter.

MISE en SERVICE

La trémie modulable doit être livrée lubrifiée et réglée pour des conditions d'utilisation normales.

Raccordements électriques

DANGER

L'électricité est très dangereuse. Une électrocuion peut entraîner de graves brûlures ou la mort. N'intervenez jamais sur une installation électrique sans vous être auparavant assuré qu'elle est hors tension. N'intervenez jamais sur une installation électrique en atmosphère humide ou avec des mains mouillées. Consultez un médecin si vous êtes atteint.

La tension d'utilisation de la TRÉMIE MODULABLE est de 380 V.

Le câble que vous devez utiliser pour le branchement de la calibreuse doit être de type RO2V. Il doit comprendre 4 fils (3 phases et une terre) de 2,5 mm^2.

Si lors du démarrage le tambour de la calibreuse tourne à l'envers (le sens de rotation est indiqué par une flèche sur la calibreuse) procédez comme suit.

- Débranchez la calibreuse.
- Dévissez les deux vis du boîtier et enlever son couvercle.
- Inverser les fils R et S (figure 3) du câble d'arrivé.
- Remontez le couvercle du boîtier, revissez-le.
- Rebranchez la calibreuse. Faîte un essai pour voir si la calibreuse tourne dans le bon sens.

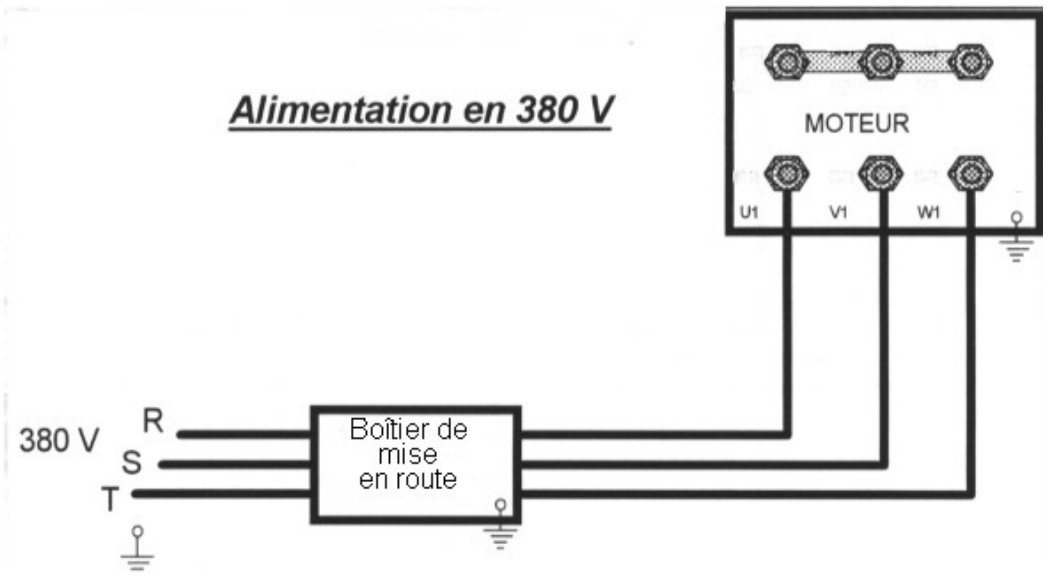


Figure 1

UTILISATION

La sécurité est une des préoccupations principales dans la conception et la fabrication de cette la trémie modulable. Cependant, tous les efforts du constructeur peuvent être réduits à néant pour la négligence de l'utilisateur.
La prévention des accidents dépend étroitement de la prudence et de la formation du personnel chargé de l'utilisation, de l'entretien de cette machine.

Le meilleur dispositif de sécurité est un utilisateur prudent et informé ; nous vous demandons d'être cet utilisateur.

L'utilisateur de cette machine est responsable de son utilisation en toute sécurité. Il doit être qualifié et formé à l'emploi de cette machine. Lisez les consignes de sécurité.
Cette machine est prévue pour stocker des noix Elle n'est pas prévue pour stocker des objets durs, des détritus qui pourraient endommager la machine et causer des blessures à l'utilisateur.



ATTENTION

N'utilisez jamais la trémie modulable sans avoir d'abord effectué toutes les opérations décrites au chapitre entretien.

Mise en route



DANGER

Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non qualifiées utiliser la machine.
N'utilisez pas la machine à proximité d'autres personnes
Ne passez jamais vos mains sous des pièces mobiles.
Avant de mettre la trémie de stockage en route, assurez-vous que les raccordements électriques sont corrects.


Nomenclature









N° plan : SAE-AUD-L21-016465 0A

16/01/2013

RICHARD

T25 TREMIE STOCKAGE 2.5

Pièces Peintes								Qté
	SAE	T25	F20	003773	0A	Sous-ensemble traverse soudée peinte		2
7030447	SAE	T25	F42	003758	0A	Renfort support traverse		4

Pièces Galva								
7030455	SAE	T25	F42	003740	0B	Tôle 250 fixation grille sur arr + côtés		3
7030454	SAE	T25	F42	003742	0C	Tôle 500 Fix grille face avant et ouverture		1
7030453	SAE	T25	F42	003744	0A	Tôle coté trémie bas **D ET G (1300x900)**		2
7030452	SAE	T25	F42	003745	0A	Tôle côté trémie haut **D ET G**		2
7030451	SAE	T25	F42	003746	0A	Tôle fond trémie partie haute **(2500x1100)**		1
7030450	SAE	T25	F42	003747	0A	Tôle fond trémie partie médiane **(1700x800)**		1
7030449	SAE	T25	F42	003748	0A	Tôle fond trémie partie basse **(1100x900)**		1
7030456	SAE	T25	F42	005214	0B	Tôle sortie noix		1
7030457	SAE	205	F42	003764	0A	Tôle **500 ep 3mm** support goulotte vibr 2500		1

STD SECHOIRS								
7030399	SAE	STD	F30	004250	0A	Comière protection Galva		4
7030213	SAE	205	F42	001194	0D	**Tôle 250 *n°1***		3
7030214	SAE	205	F42	001196	0B	**Tôle 500 standard *n°2***		18
7030256	SAE	205	F42	001392	0D	cornière 200x200 **lg 3000**		4
7030254	SAE	205	F42	003646	0B	Tôle **500** avec trappe		1
7030459	SAE	205	F42	003647	0A	Bouchon Trappe de visite		1

OPTION Rehausse Basse								250 mm	500 mm
7030259	SAE	205	F42	002618	0A	**Cornière Rehausse 250**		4	
7030565	SAE	205	F42	002619	0A	**Cornière Rehausse 500**			4
7030258	SAE	205	F42	001425	0D	**Cornière 200x200 lg500 Raccord**		4	4
7030213	SAE	205	F42	001194	0D	**Tôle 250 *n°1***		4	
7030214	SAE	205	F42	001196	0B	**Tôle 500 standard *n°2***			4

OPTION Rehausse Haute								1 m	1,5 m	2 m		
7030258	SAE	205	F42	001425	0D	**Cornière 200x200 lg 500 Raccord**		4	4	4		
7030256	SAE	205	F42	001392	0D	cornière 200x200 **lg 3000 (A recouper)**		4		4		
7030257	SAE	205	F42	001423	0C	cornière 200x200 **lg1500**			4			
7030214	SAE	205	F42	001196	0B	**Tôle 500 standard *n°2***		8	12	16		

OPTION Roue								
	SAE	T25	F40	005886	0A	Support roues (option)		4

Nomenclature

N° plan :
SAE-AUD-L21-016465 0A
16/01/2013
RICHARD

T25 TREMIE STOCKAGE 2.5

Commerce

2110023		VIS TH EMBASE M08x16		1200
2080002		ECROU A EMBASE M08		1200
2140009		VIS POELLIER FENTE CROIX M08X16		3
2270002		VIS AUTOTARAUDEUSE TAP TH 6.3X22		26
2060009		INSERT TETE PLATE M08		8
5330002		BAC PLASTIQUE		1
7010036		PALETTE DE LIVRAISON 2000X1000		1

Nomenclature

N° plan :
SAE-AUD-L21-016465 0A
16/01/2013
RICHARD

T25 TREMIE STOCKAGE 2.5

Pièces Acier

7030448	SAE	T25	F42	003757	0A	Renfort traverse		2

Plan montage

	SAE	T25	F22	16471	0A	Configuration de montage		


Pièces Supprimées

MONTAGE

TREMIE DE STOCKAGE
2,5 m x 2,5 m

VUE ARRIERE


VUE COTE GAUCHE



VUE COTE DROIT

Face AVANT
Sortie noix

Environ 2500

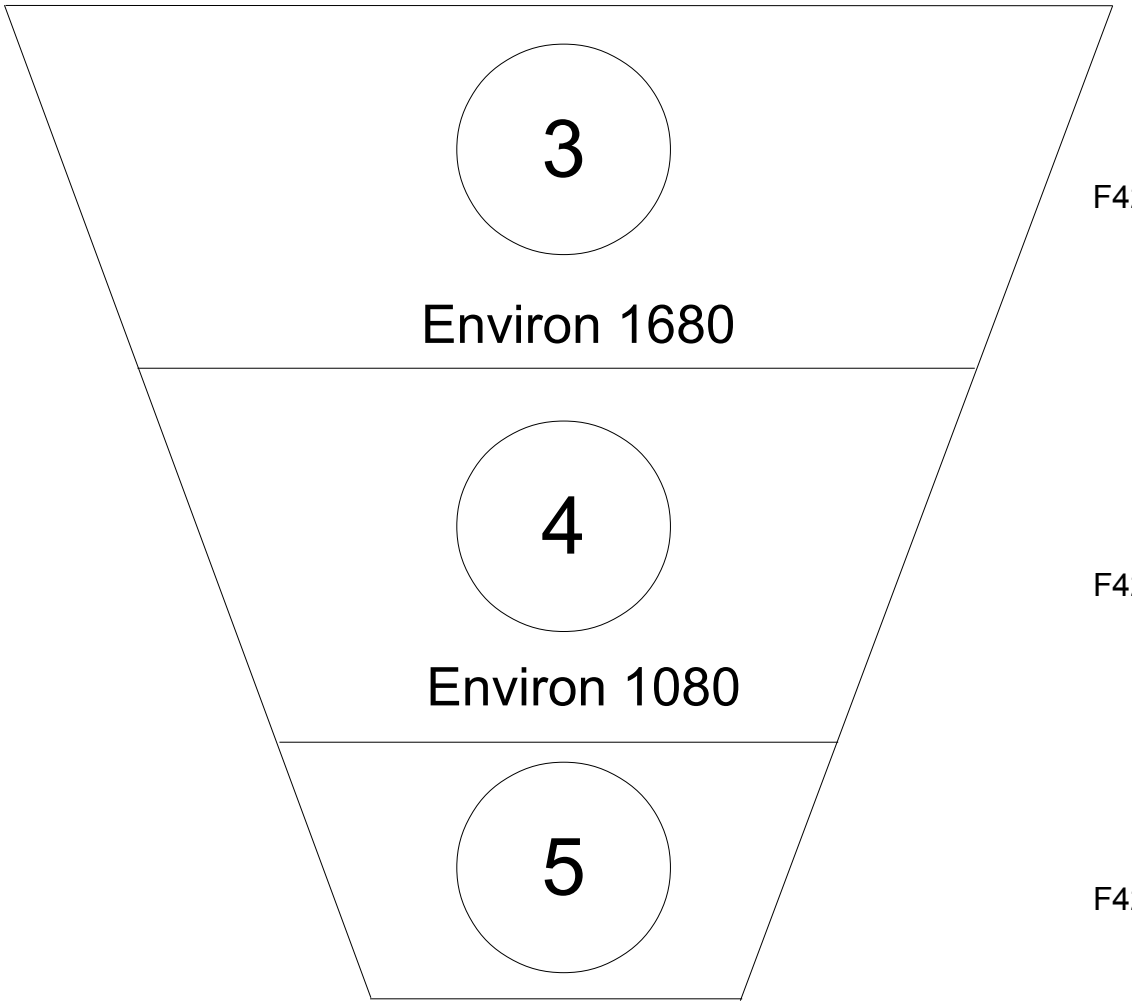


F42-003746

F42-003747

F42-003748


Environ 2488

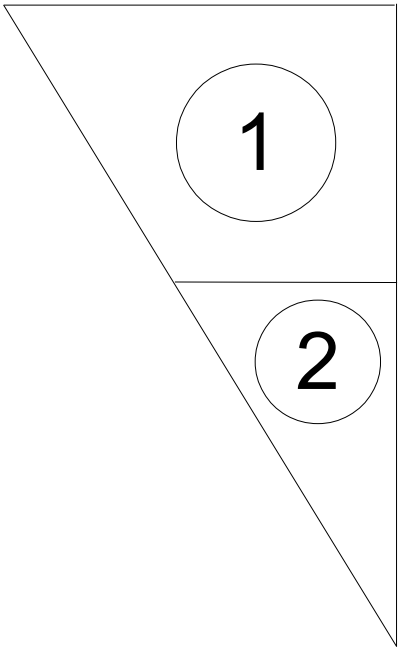

F42-003745


F42-003744

Environ 2488

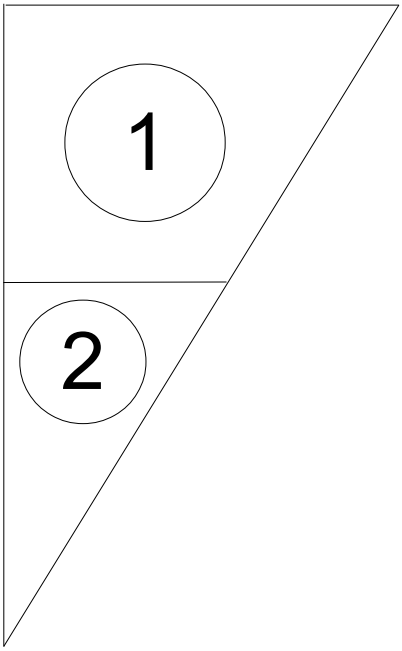


CONFIGURATIONS DE MONTAGE


Configuration Standard

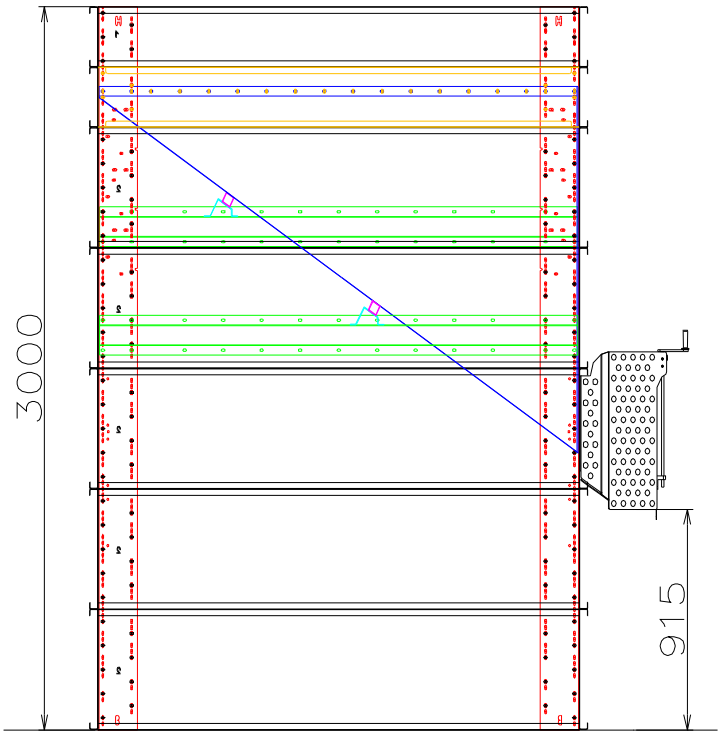


Configuration Sortie Vibrante

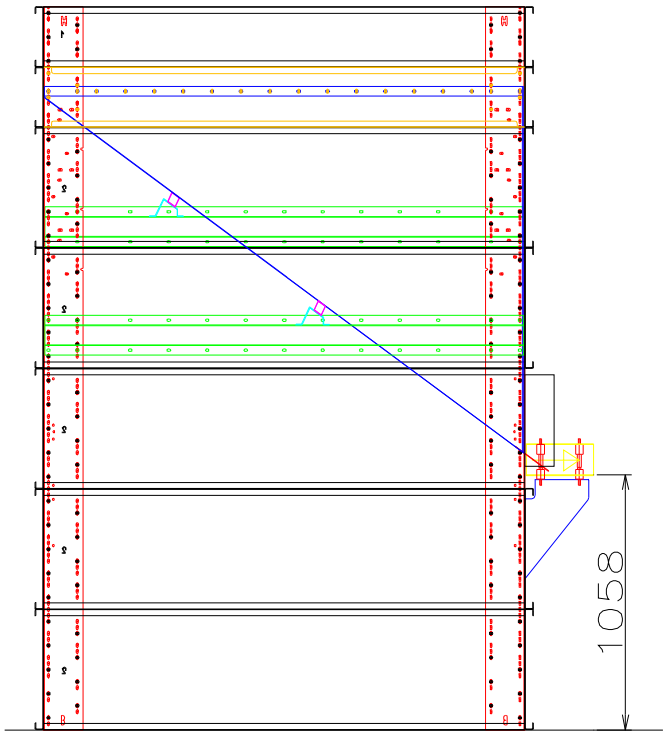

Configuration avec SEP 1500 noix seches

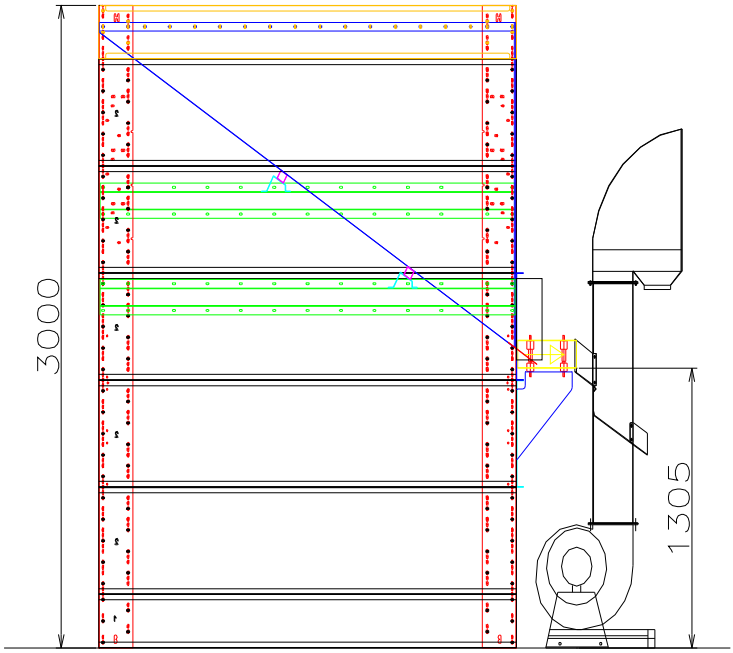

Configuration avec SEP 1500 noix Fraiches

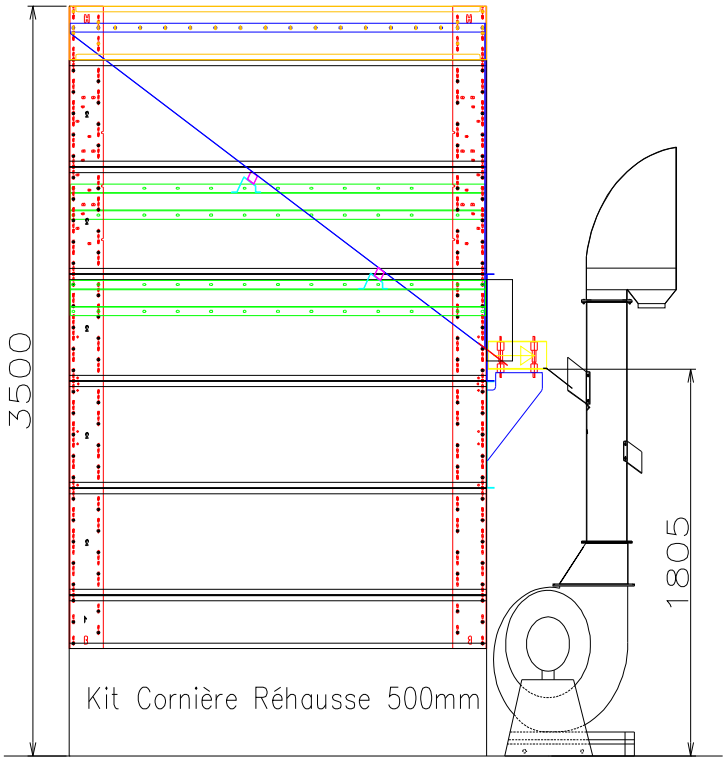


Configuration standard

VUE AVANT

Trémie : 2,50 m x2,50 m

Hauteur de vidange : 0,91 m
: 1,05 m avec sortie vibrante

Sans rehausse supplémentaire

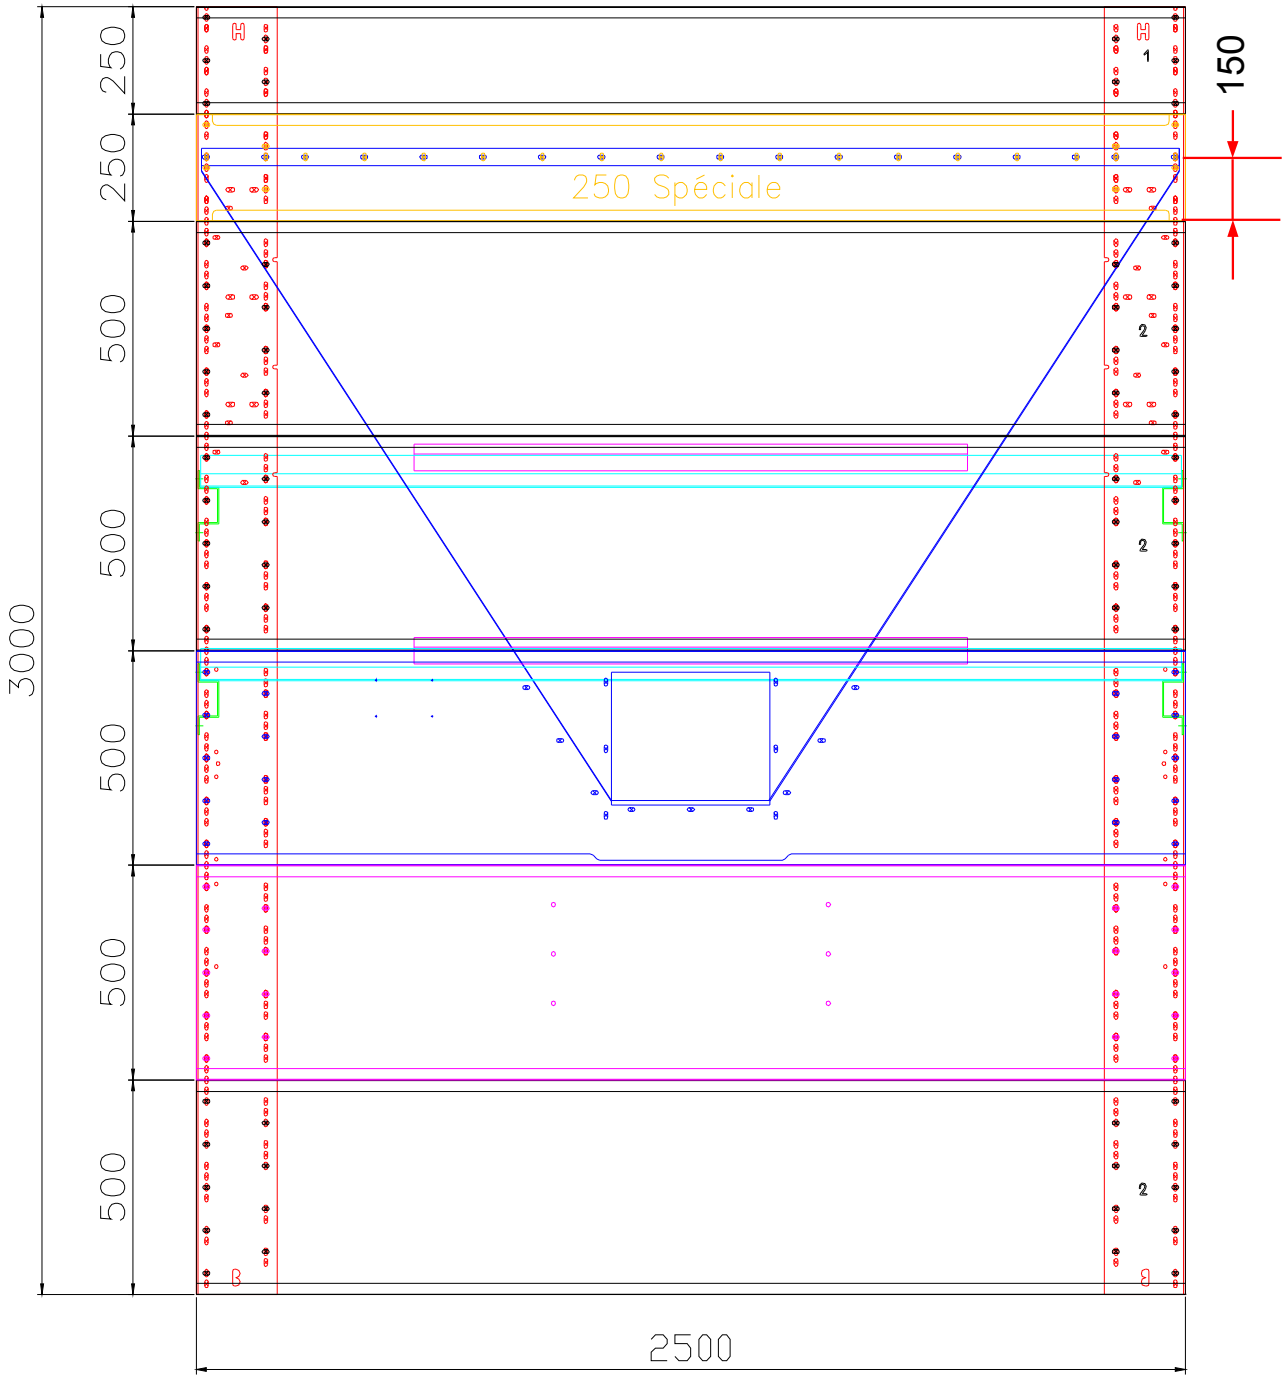

Configuration standard

VUE DE COTE

Fixation d'une traverse sur l'autre par vis auto-taraudeuse




Configuration standard

FACE ARRIERE

Trémie : 2,50 m x2,50 m

Hauteur de vidange : 0,91 m
: 1,05 m avec sortie vibrante

Sans rehausse supplémentaire

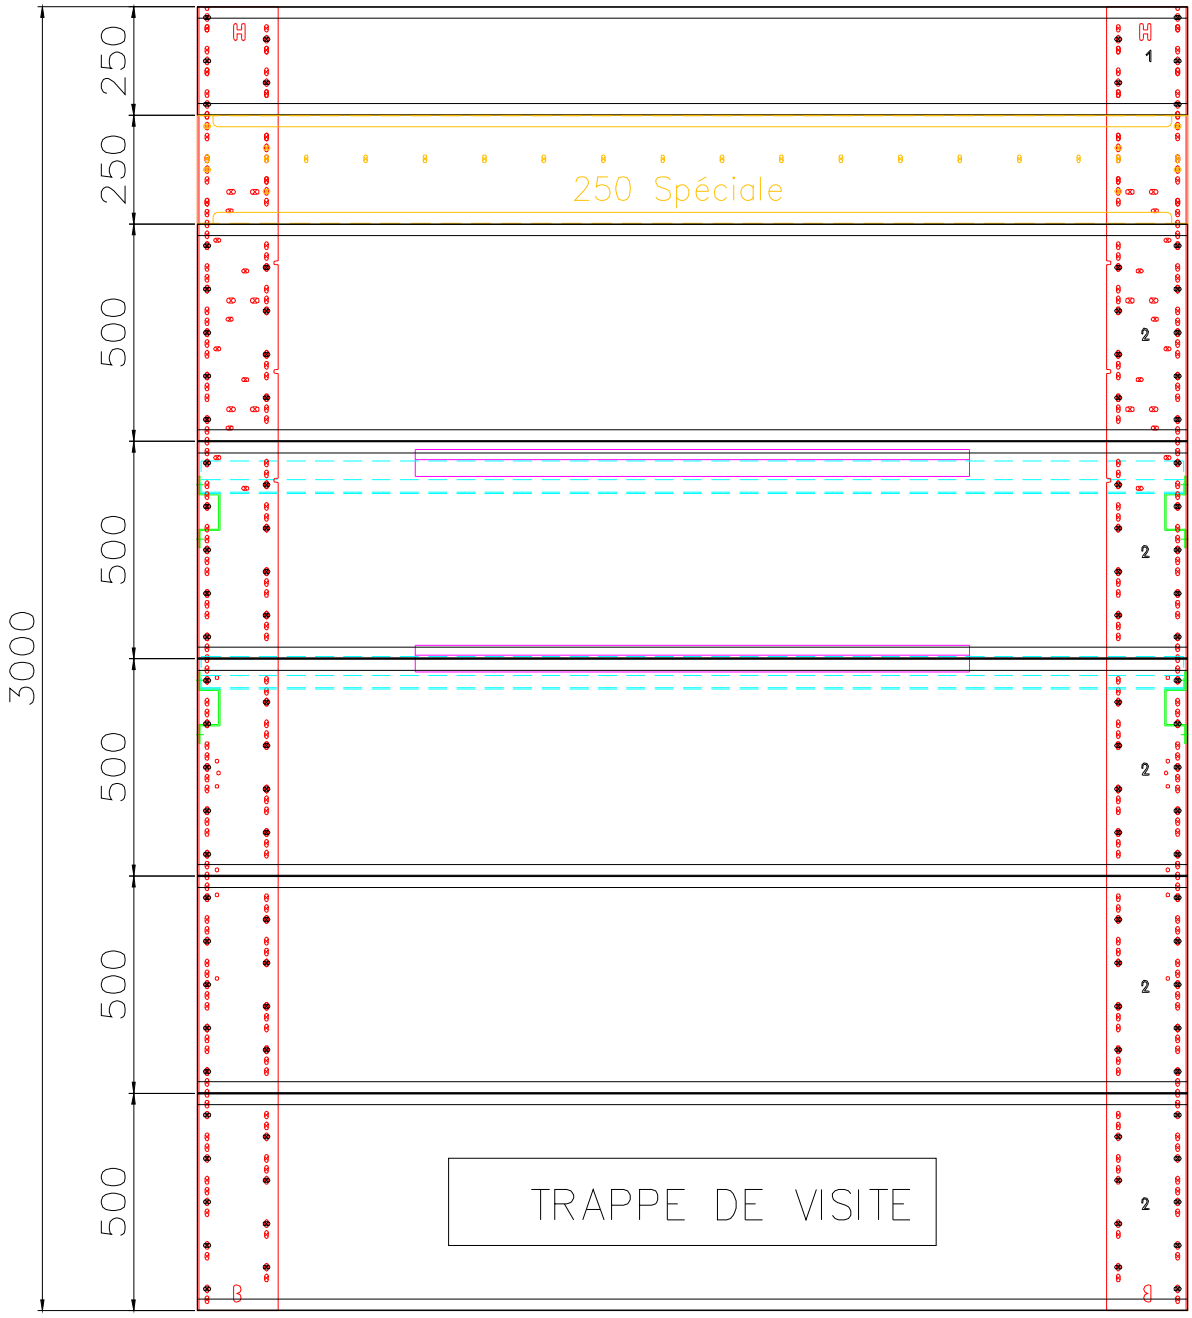


Configuration avec SEP1500, noix sèches

VUE AVANT

Trémie : 2,50 m x2,50 m

Hauteur de vidange : 1,30 m

Sans rehausse supplémentaire

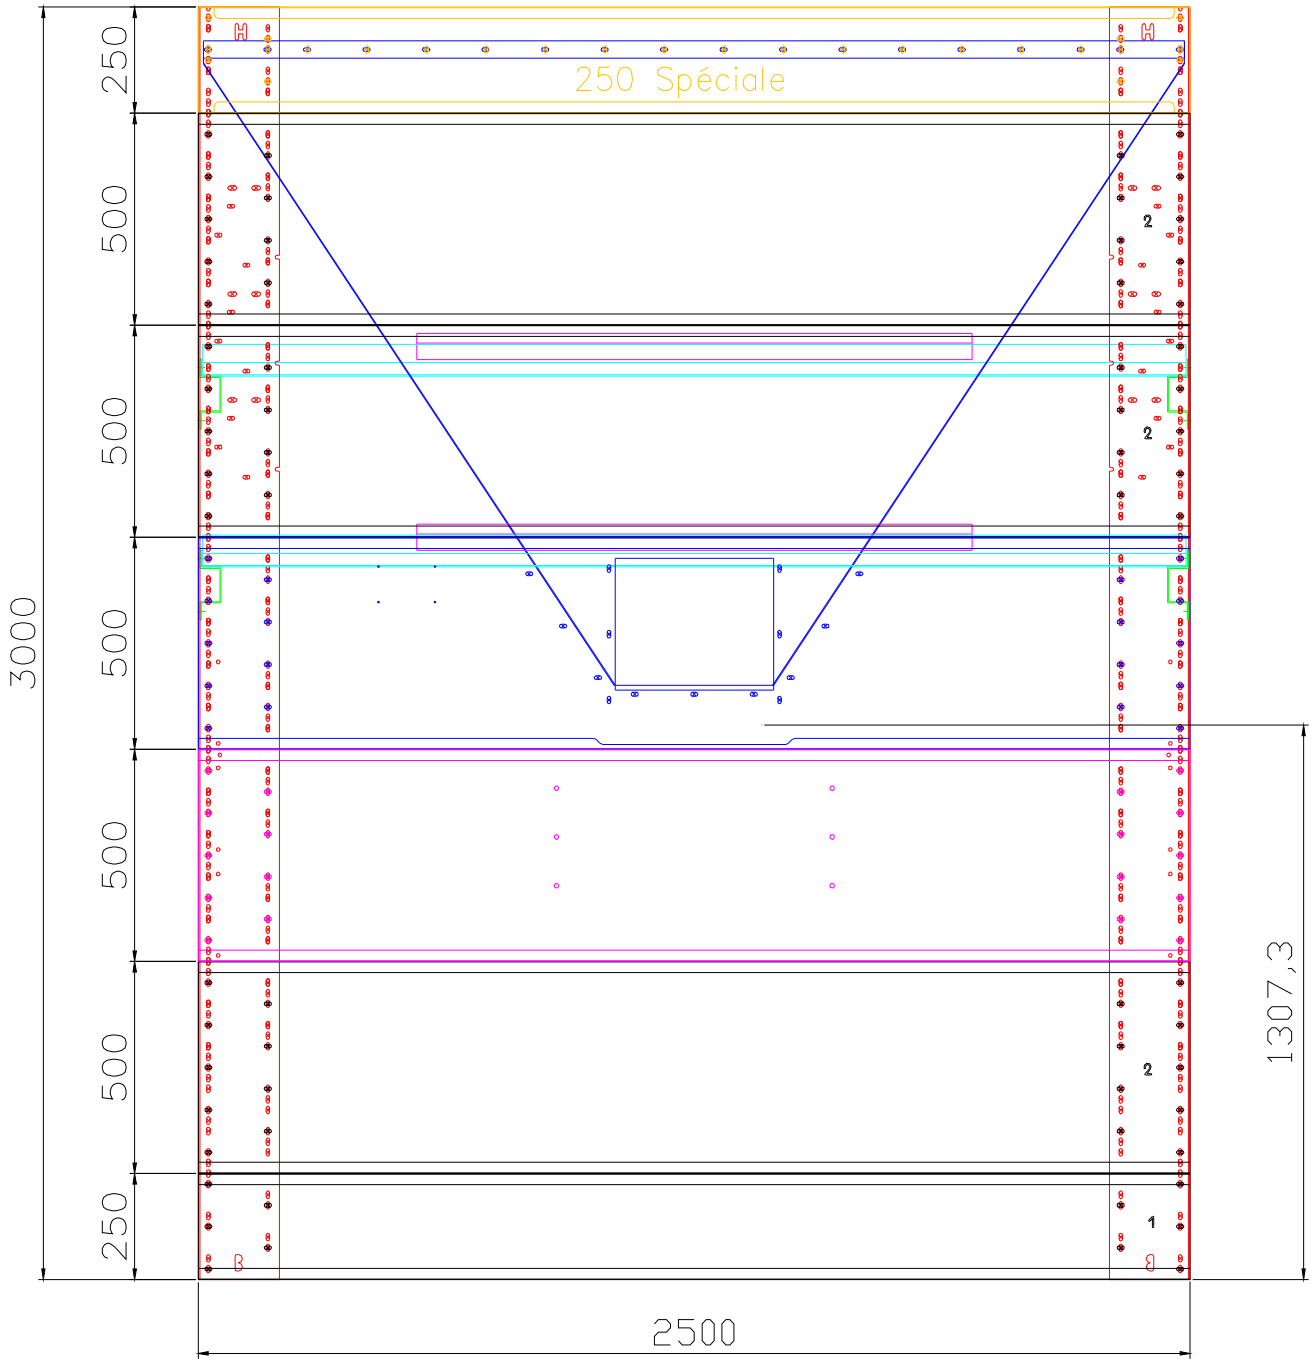

Configuration avec SEP1500, noix sèches

VUE DE COTE

Fixation d'une traverse sur l'autre par vis auto-taraudeuse




Configuration avec SEP1500, noix sèches

FACE ARRIERE

Trémie : 2,50 m x2,50 m


Hauteur de vidange : 1,30 m

Sans rehausse supplémentaire

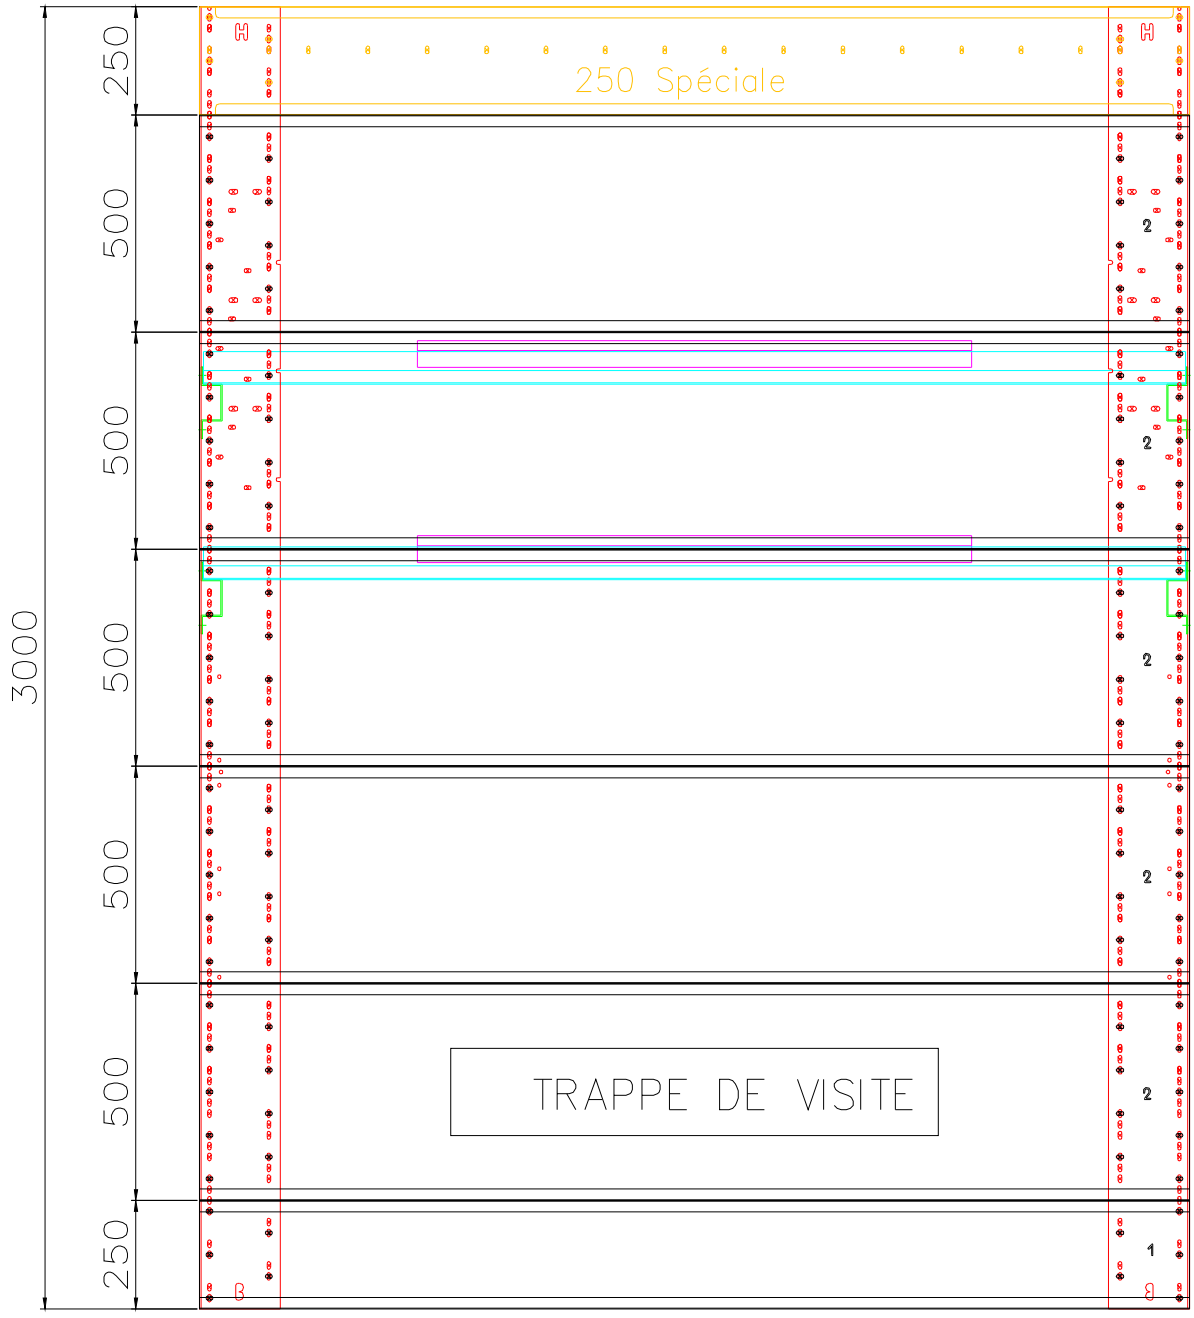


SCHEMAS DE MONTAGE

Sortie manuelle

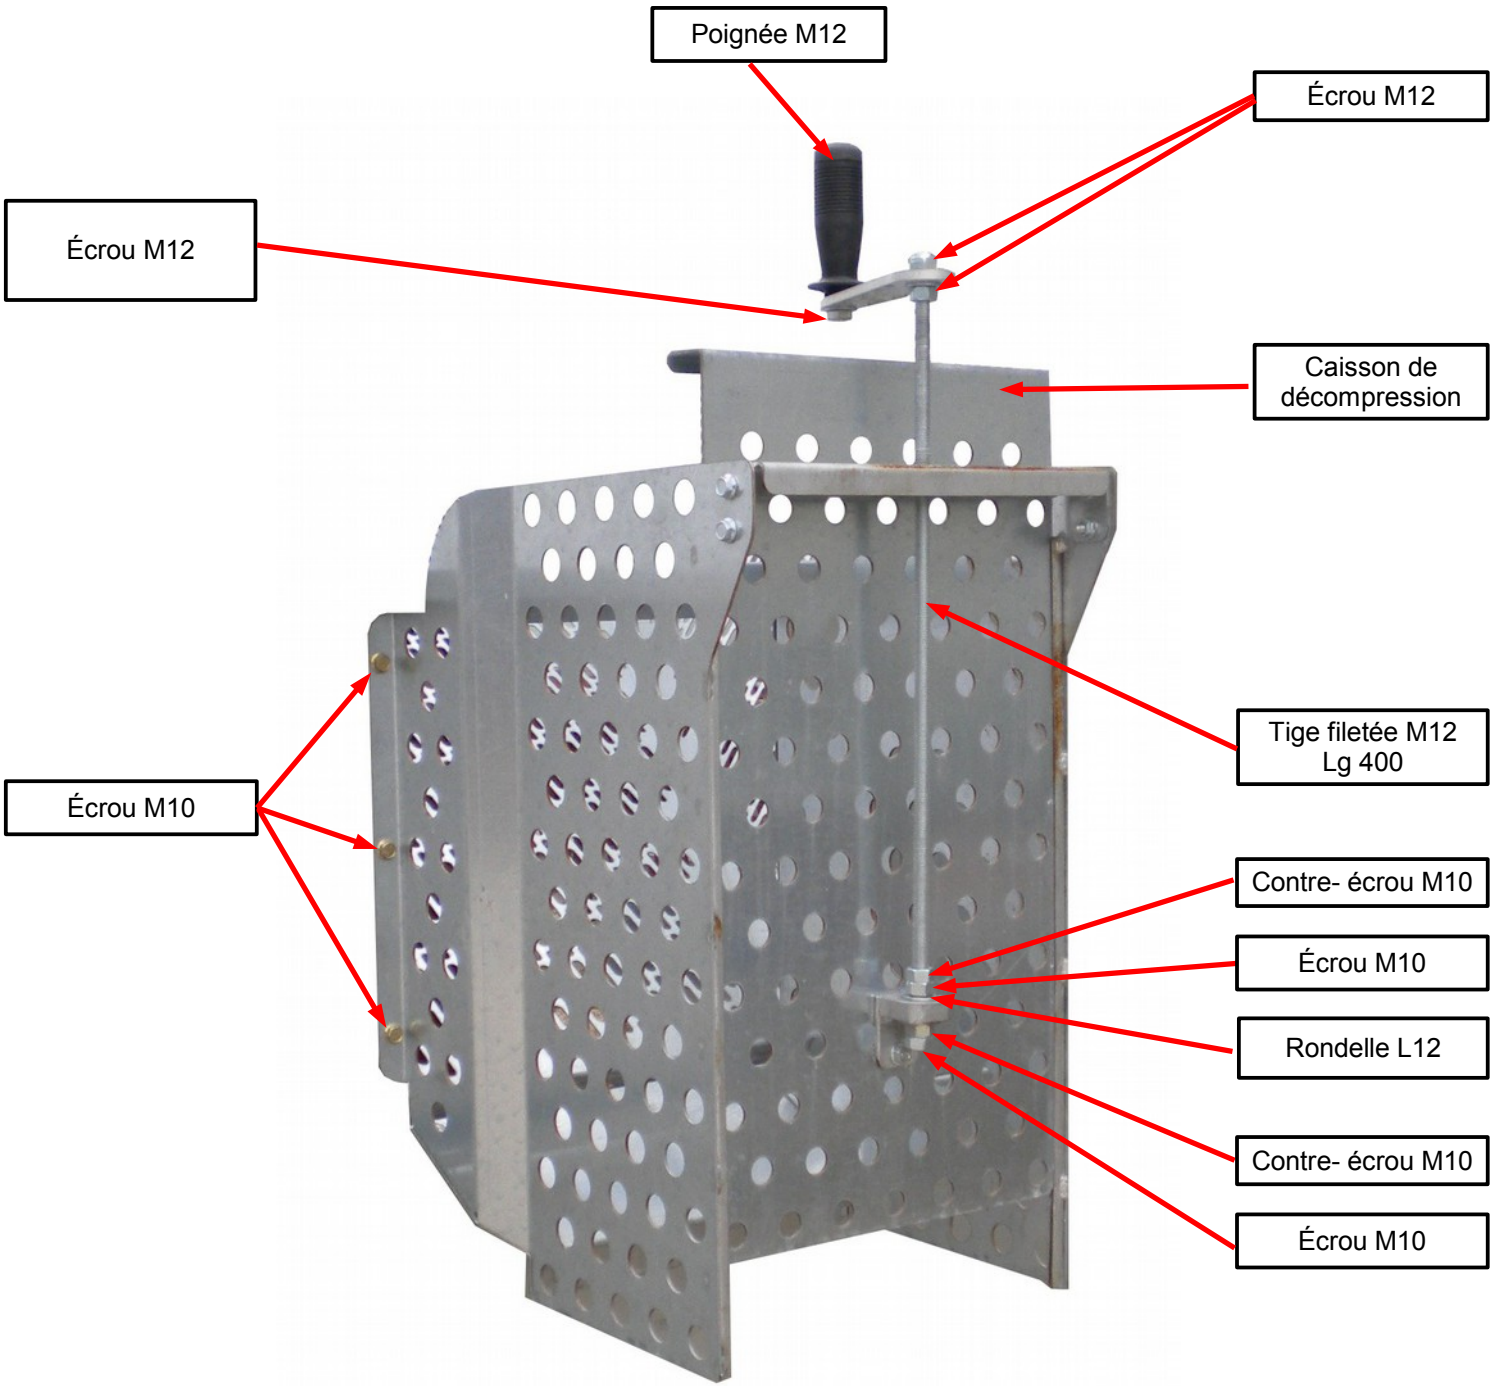

SCHEMAS DE MONTAGE

Option sortie vibrante

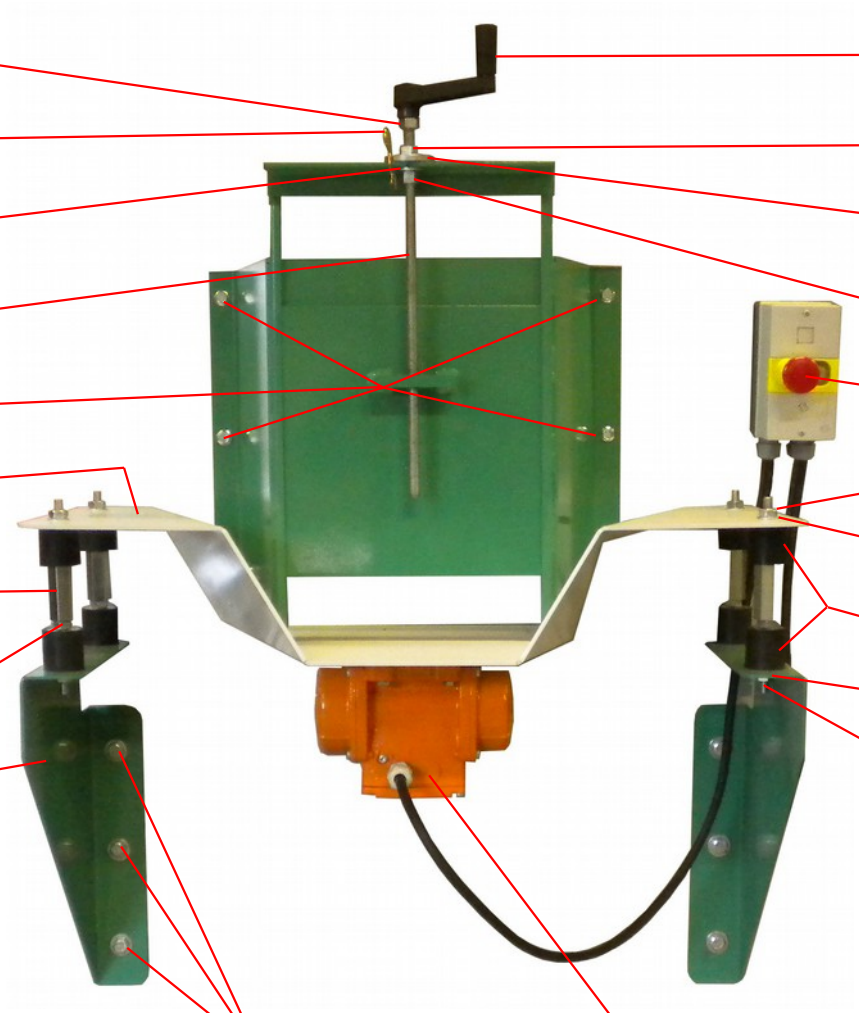

BOULONNERIE

REF	DESIGNATION	QTE
2010005	ECROU FREIN BAGUE NYLON TYPE P 8.8 ZING DIN982 M10 HAUT	8
2010017	ECROU FREIN BAGUE NYLON TYPE T 8.8 ZING DIN985 M10 BAS	6
2020007	ECROU 6 PANS SERIE Hu 8.8 ZING DIN934 M10	4
2020008	ECROU 6 PANS SERIE Hu 8.8 ZING DIN934 M12	2
2030002	ECROU SECURITE FENDU ESN H100 CL.6 ZING NFE 25-411 M12	1
2070008	TIGE FILETEE 1M ZING CL8.8 M12 DIN975 NFE27-136	0,4 ML
2080001	ECROU 6 PANS A EMBASE CRANTEE ZING M06 CL.08	4
2080002	ECROU 6 PANS A EMBASE CRANTEE ZING M08 CL.08	9
2100004	VIS TH 8.8 ENT.FILT ZING DIN933 M10 x 25	6
2100042	VIS TH 8.8 ENT.FILT ZING DIN933 M08 x 35	4
2110023	VIS TH EMBASE CRANTE 6.8 ENT FILTE ZING M08 X 16	6
2140001	VIS POELIER FENTE CROIX M06 X 16 ZING NFE 25-129	4
2150011	VIS TETE RONDE COLLET CARRE M08 X 16 ZING BLANC DIN603-555 NFE27-351	3
2160027	RONDELLE PLATE LARGE L -M10 NFE 25-513 ACIER ZING BLANC	20
2160028	RONDELLE PLATE LARGE L -M12 NFE 25-513 ACIER ZING BLANC	1
2180030	RONDELLE RESSORT NORD-LOCK M08 ZING	4
7020199 R19F60-005615-A	RONDELLE DIAM 50 EXT- DIAM 12.2 INTEP7.5 MATIERE A60 P/M	1
5420013	POIGNEE FEMELLE M12	1
5410004	GOUPILLE BETA Ø3	1
505007	PLOTS 40x40x10	8
410006	VIBREUR CASADIO 0,085 kW	1
711006	DISJONCTEUR 0,4-->0,6A	1

ENTRETIEN

Si vous ne respectez pas l'entretien de la machine, vous risquez de provoquer des défaillances qui ne sont pas couvertes par la garantie. Vous risquez également de provoquer des blessures à l'utilisateur et aux gens qui se trouvent autour de la machine.
Les opérations prévues pour l'entretien journalier (avant de démarrer la machine) doivent être réalisées par l'utilisateur, ainsi que les opérations prévues toutes les 50 heures et 750 heures.
Demandez à votre revendeur d'examiner la machine si vous rencontrez des problèmes.
Demandez à AMB le nom de votre revendeur si vous ne le connaissez pas.



DANGER

AVANT d'effectuer entretien ou dépannage sur la machine, arrêtez le moteur, débranchez la prise électrique. Assurez-vous que celui-ci est déconnecté du réseau électrique et que personne ne peut le connecter à votre insu.

ENTRETIEN JOURNALIER



AVERTISSEMENT

Référez-vous toujours a cette notice avant de commencer l'entretien. Effectuez les opérations suivantes tous les jours ou à chaque fois que vous vous servez de la machine.

Serrage de la boulonnerie

Vérifiez que toute la boulonnerie est correctement serrée. Les vibrations de la trémie modulable ont tendance à desserrer les vis et les écrous. Pour le serrage, voir tableau des couples de serrage P20.

Câble électrique

Ne tolérez aucune coupure, mise à nu, écrasement ou usure des câbles électrique. Changez les le cas échéant.

ENTRETIEN UNE FOIS PAR AN

Serrage de la boulonnerie

Vérifiez que toute la boulonnerie est correctement serrée. Les vibrations de la trémie modulable ont tendance à desserrer les vis et les écrous. Pour le serrage voir tableau page 20.

Nettoyage de la machine

Après avoir déconnecté la machine du réseau électrique, nettoyer complètement la machine.

Grattez les traces de rouille et appliquez une couche de peinture de protection sur les éléments du caisson qui le nécessitent.

COUPLES de SERRAGE (daNm)

DIAMETRE DE LA VIS (mm)	TAILLE DE LA CLE (mm)	COUPLE DE SERRAGE SELON MARQUES SUR LA TETE DE LA VIS	
		8.8	10.9
5	8	0,6	0,9
6	10	1	1,5
8	13	2,5	3,5
10	16 ou 17	5	7,5
12	18 ou 19	8,5	13
16	24	21,5	31,5

EMISSION SONORE

D'après les textes de référence : CEE 79/113, CEE 81/1051.

- Niveau maximal de puissance acoustique reconnu : 110,3 dB(A)
- Niveau maximal de pression acoustique au oreilles de l'opérateur : 88,7 dB(A)

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Les lettres CE que porte cette machine sur la plaque d'identification attestent que celle-ci est conforme à
la directive machine CEE 98/37 et à L'EN 836.



Le Président
Philippe ROUSSET

P° D FLASSEUR
Directeur Général

SAS AMB ROUSSET
281, Impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU
Tél. 04 76 36 73 73
RCS B 390 074 276

Signature.....

GARANTIE

Chaque produit neuf construit par AMB est garanti selon les termes ci-dessous, contre les défectuosités de construction et de montage et/ou des matériaux lorsqu'il est utilisé correctement pendant une durée de 1 an. Cette garantie ne s'applique pas aux moteurs qui sont fabriqués par d'autres sociétés qui garantissent leurs matériaux et dont la garantie est livrée avec la machine.

1° Cette garantie est limitée au remplacement des pièces, qui pendant une durée de 1 an à partir de la date d'achat, ont été montrées et reconnues défectueuses par AMB.

2° Toutes les pièces demandées en garantie doivent être retournées à AMB pour inspection, réparation ou remplacement en port payé avec la preuve d'achat de la machine, et emballée soigneusement afin de permettre leur protection.

3° La machine ne doit pas avoir été réparée ou entretenue par quiconque n'ayant pas l'autorisation d'AMB. La machine ne doit pas avoir été accidentée, mal utilisée, maltraitée ou utilisée contrairement aux instructions contenues dans ce manuel.

Cette garantie n'oblige pas AMB ou son représentant à rembourser la main d'œuvre ou les frais de transport de la machine au réparateur.

AUCUNE AUTRE GARANTIE NE SERA APPLIQUEE A CETTE MACHINE EXCEPTEE LA GARANTIE LEGALE POUR VICE CACHE.

AMB NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES OU FRAIS OCCASIONNES PAR LA MACHINE, PAR EXEMPLE :

1 FRAIS DE LOCATION D'UN MATERIEL
2 PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRE
3 EXECUTION DE TRAVAIL EFFECTUE NORMALEMENT PAR LA MACHINE

AMB N'ASSUME AUCUNE OBLIGATION ET N'AUTORISE PERSONNE A ASSUMER D'AUTRES OBLIGATIONS QUE CELLES CONTENUES DANS LES 3 PARAGRAPHES PRECEDENTS.

Pour obtenir le nom de votre concessionnaire, contactez :

AMB
Ets ROUSSET
281 impasse du tilleul - 38470 BEAULIEU
Téléphone : 04 76 36 73 73 Fax : 04 76 36 70 82

NOTES