





Regulacion Electronica **temperatura doble pantalla + medición higró**
2 sondas
7110072

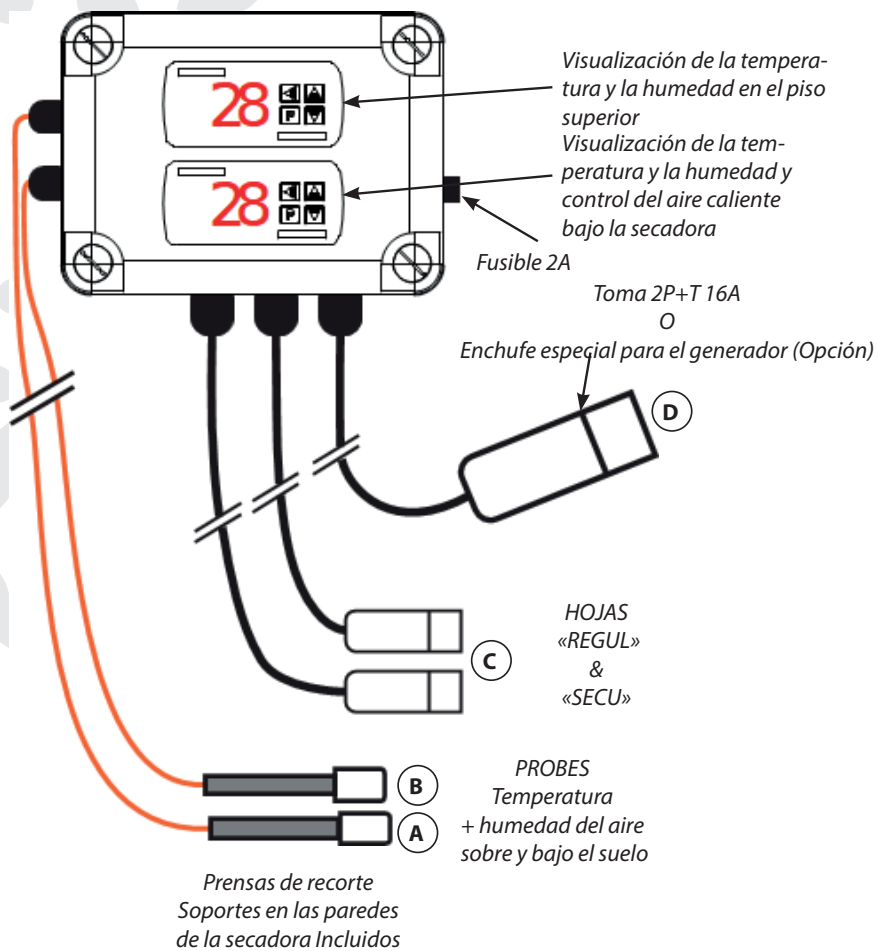

Regulation Electronica 2 puntos de ajuste
solo temperatura
1 sensor
7110093

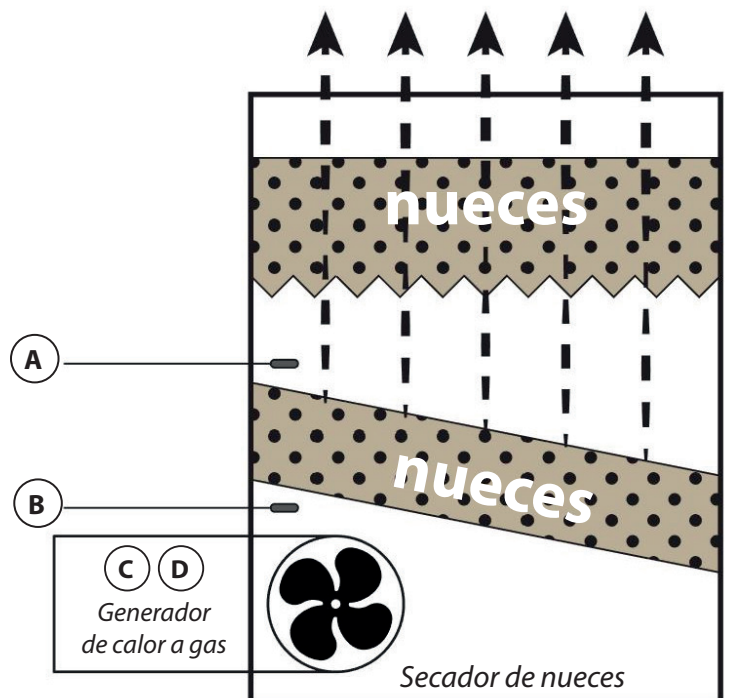

Matériel pour la récolte et le travail des fruits

A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

Características generales

Este dispositivo se utiliza para regular electrónicamente la temperatura del aire en una secadora. Muestra la temperatura y la humedad del aire antes y después de la primera etapa de secado en tiempo real.

La diferencia de valores de humedad ayuda a determinar el nivel de secado.

Características técnicas

Referencia	7110072	7110093
Función	- Control electrónico de la temperatura - control de doble etapa para generadores centrífugos ○ - regulación de una etapa para el generador helicoidal • 2 sensores de temperatura y humedad • 2 indicadores electrónicos de temperatura y humedad	- Control electrónico de la temperatura • 1 sensor de temperatura • 1 indicador electrónico de temperatura solamente
Especificación eléctrica	Toma doméstica 230VAC 2p+T 16A o una toma especial del generador AMB 230VAC 50Hz (Opción) Fusible 2A - consumo 10 VA	
Vivienda	Caja de ABS resistente a IP54 (excluyendo la sonda mixta) + soporte de chapa antivibratoria	
Opciones	Toma especial del generador AMB 230VAC 50Hz > La caja se alimenta totalmente del generador.	
	Longitud del cable: Alimentación: 3 ml Sondas: 3 y 9 ml Tomas de corriente del termostato: 6ml	Longitud del cable: Alimentación: 3 ml Sondas: 3 ml Tomas de corriente del termostato: 6ml

Para los generadores centrífugos: las referencias

7110072 (Control electrónico de la temperatura con doble pantalla + humedad, 2 sondas)

y **7110033** (Control electrónico con 2 puntos de ajuste de temperatura y 1 sensor)

sustituir las antiguas referencias

4070002 (termostato JUMO en un juego completo)

et **4070005** (Termostato económico en caja)

Para los generadores helicoidales, las referencias **7110072** y **7110033** sustituyen a la antigua referencia **4070005**.